013625　SEC2022 更换用灯泡

•内含品项

(A) 1 SEC2022更换用灯泡　　1个

(B) 六角扳手 1.5 mm　　1个

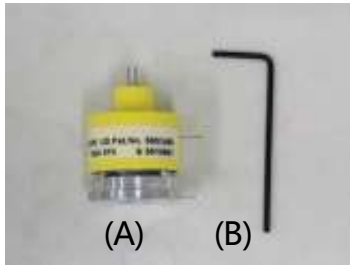

•如何更换灯泡

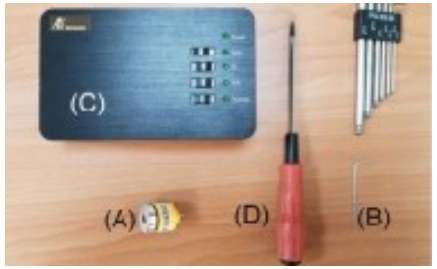

1. 需要准备的物品
(A)　SEC2022更换灯
(B)　六角扳手 1.5 mm
(C)　SEC2022氘卤素光源
(D)　十字螺丝刀

2. 使用十字螺丝刀　(D)，卸下光源　(C)背面的四颗螺丝。

3. 打开后盖。　无需断开连接电路板的电缆。
灯泡处于圆圈位置。

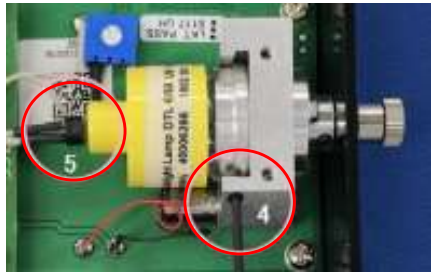

4. 使用六角扳手　(B)　松开内六角螺钉。
（见左图中数字4的红色圆圈）

5. 断开卤素灯的电源端子。
（见左图中数字5的红色圆圈）

6拆下灯泡并安装新的更换用灯泡（A）。

7.将氘灯的电源引脚对准板上的针孔并插入。

8. 插入卤素灯的电源端子amp.

9. 拧紧内六角固定螺钉。

10. 安装好后盖，拧紧4颗螺丝，灯泡更换工作就完成了。

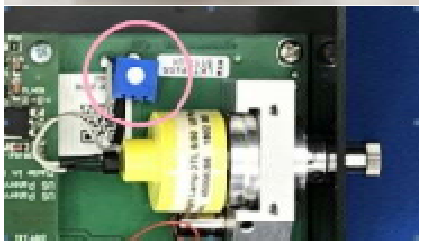

仅具有<可变电阻器的类型>
更换灯后，如果氘灯和卤素灯输出强度不平衡，用左图所示的可变电阻调节卤素灯的输出。

---------- < **相关信息** > ----------

・详细手册可从以下链接下载

Japanese　　English　　Chinese

・相关产品
013609　SEC2020光谱仪系统

BAS Inc.(日本)

中文网址: http://als-japan.com.cn/　　邮箱:als-sales@bas.co.jp